


# ANLEITUNG

## DEMONTAGE & MONTAGE TELESKOPGRIFF

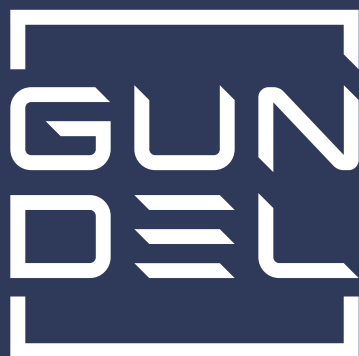

# ÜBERSICHT

**Anleitung für:** Demontage & Montage Teleskopgriff

**Kategorie:** Aluminiumkoffer

**Modell:** Alle

**Stand:** 12. Januar 2023

Diese Anleitung beschreibt die genaue Vorgehensweise zur richtigen Demontage und Montage des Teleskopgriffs unserer Aluminiumkoffer von GUNDEL. Lies dir die jeweiligen Schritte zu Beginn sorgfältig durch.

## Hinweis:

Im Schadensfall solltest du dein Anliegen unserem Kundensupport mitteilen und deinen GUNDEL Koffer zur Reparatur bei uns einreichen. Bitte beachte, dass wir im Reparaturfall für mögliche Sach- und Personenschäden bei Eigenreparatur nicht haften.

## Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel:

- Schraubendreher (Schlitz)
- Schraubendreher (Kreuzschlitz)
- Gummihammer oder Schonhammer



# DEMONTAGE


Die nachfolgenden Schritte dienen dir als Anleitung zur Demontage des Teleskopgriffs unserer Aluminiumkoffer:

1. Öffne zunächst deinen Aluminiumkoffer und öffne den Reißverschluss auf der Innenseite. Hier sollten auch die Streben des Teleskopgriffs zu erkennen sein.







# DEMONTAGE

- Entferne die Schaumstoffabdeckungen auf den insgesamt sechs Schrauben am Kopfteil des Koffers (Griff) sowie am Fußteil (Rollen).

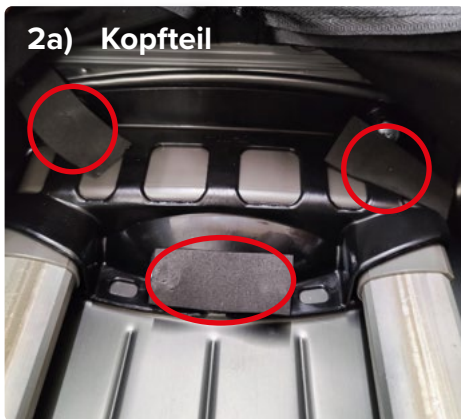

# DEMONTAGE


3. Löse nun die Schrauben mit einem Schraubendreher (Kreuzschlitz) - vier Schrauben am Kopfteil, zwei Schrauben am Fußteil.
4. Entferne als nächstes die Kunststoffabdeckung am Kopfteil des Koffers (Griff).
5. Hebe die Aussparung des Aluminiumrahmens beim Klip bspw. mit Hilfe eines Schraubendrehers (Schlitz) vorsichtig an.

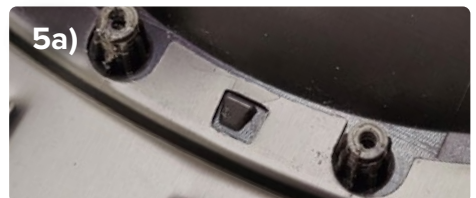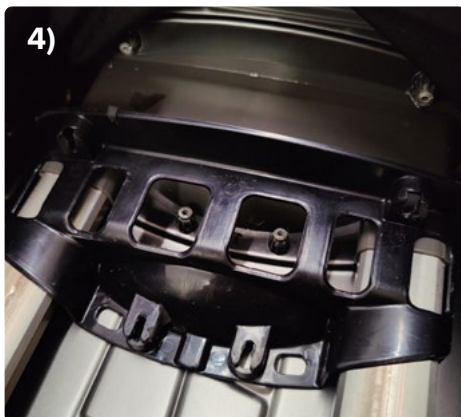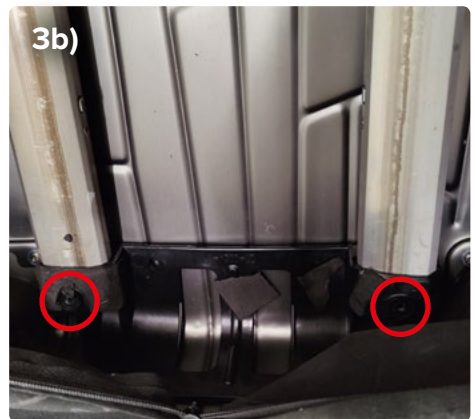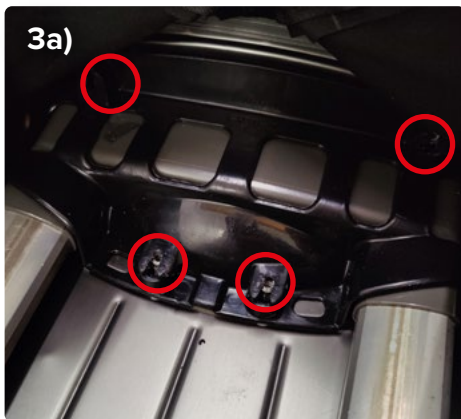



# DEMONTAGE

- Jetzt kannst du den Teleskopgriff zur Kopfseite (Griff) des Koffers rausziehen. Sollte der Griff vom Koffer im Weg sein, muss dieser beim rausziehen angehoben werden.
- Mit Hilfe eines Gummi- oder Schonhammers kannst du eine mögliche Verformung des Aluminiumrahmens korrigieren. Hier bitte keinen Hammer mit Metallkopf verwenden, da der Aluminiumrahmen ggf. beschädigt werden kann.

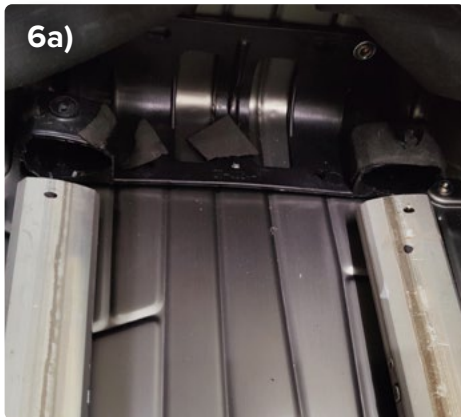

# MONTAGE

Die nachfolgenden Schritte dienen dir als Anleitung zur Montage des Teleskopgriffs unserer Aluminiumkoffer:



1. Korrigiere mit Hilfe eines Gummi- oder Schonhammers eine mögliche Verformung des Aluminiumrahmens, falls notwendig. Dies ist nötig, damit der Teleskopgriff bei der Montage richtig einrasten kann. Hier bitte keinen Hammer mit Metallkopf verwenden, da der Aluminiumrahmen ggf. beschädigt werden kann.



# MONTAGE

2. Schiebe den Teleskopgriff zur Kopfseite (Griff) des Koffers passend in die Vorrichtung. Sollte der Griff vom Koffer im Weg sein, muss dieser während dem Vorgang angehoben werden.





Achte darauf, dass die Streben des Teleskopgriffs in den Aussparungen zum Fußteil des Koffers (Rollen) gesteckt werden und der Teleskopgriff am Kopfteil (Griff) einrastet.

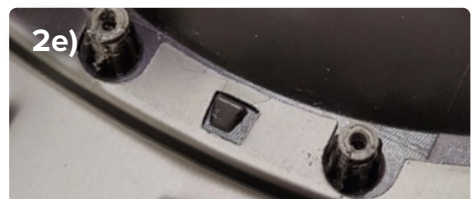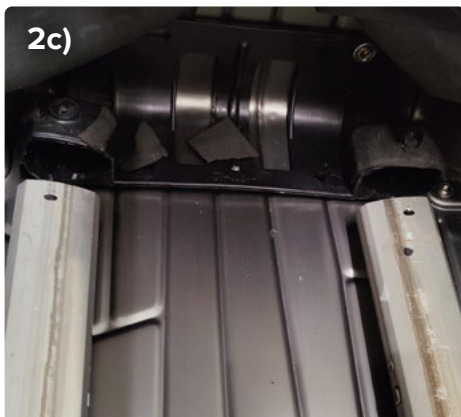



# MONTAGE

3. Platziere als nächstes die Kunststoffabdeckung am Kopfteil des Kofers (Griff).
4. Fixiere die Abdeckung und Streben und schraube diese mit einem Schraubendreher (Kreuzschlitz) fest - vier Schrauben am Kopfteil, zwei Schrauben am Fußteil.

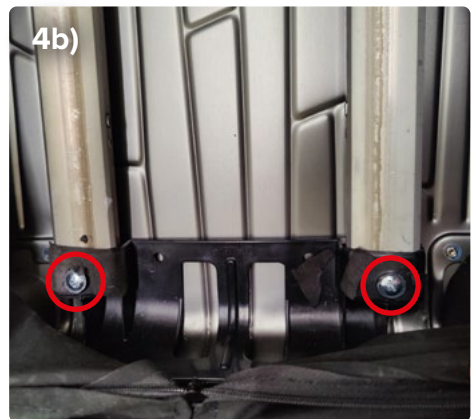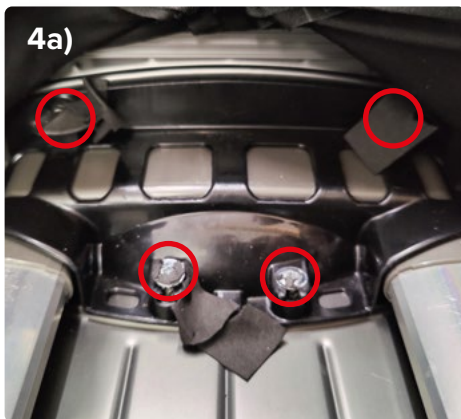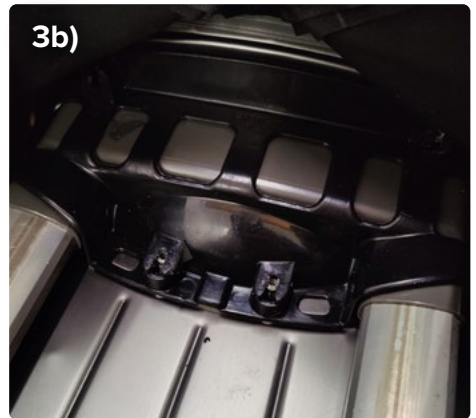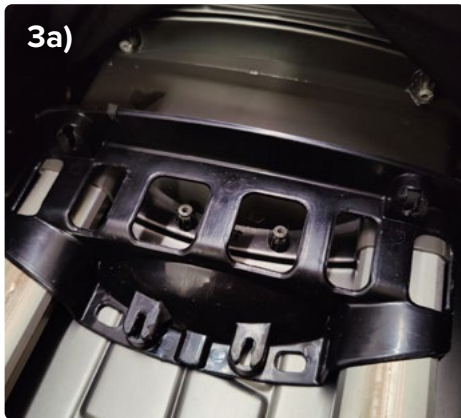

# MONTAGE

5. Klebe auf die insgesamt sechs Schrauben am Kopfteil des Koffers (Griff) sowie am Fußteil (Rollen) neue Schaumstoffabdeckungen.
6. Fertig! Du kannst nun den Reißverschluss wieder schließen.







**Gundel Produkt GmbH**

Gewerbestraße 11

91166 Georgensgmünd

Deutschland

Telefon: 0800 - 5548000-9

E-Mail: [info@gundel-koffer.de](mailto:info@gundel-koffer.de)

**[WWW.GUNDEL-KOFFER.DE](http://WWW.GUNDEL-KOFFER.DE)**